



Richtige Antriebsschiene für Garagentore ermitteln

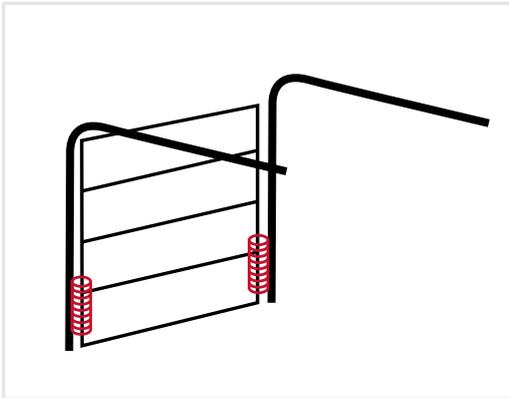


Sektionaltore mit Zugfedern (Z-Beschlag)

Zugfeder-Technik; seitlich angebracht

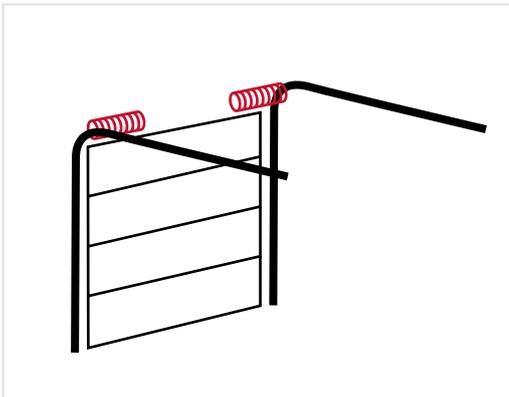

Sektionaltore mit Normalbeschlag (N-Beschlag)

Torsionsfeder-Technik; über dem Torblatt angebracht

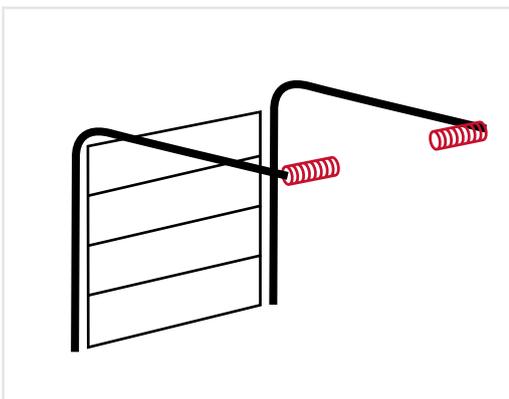

Sektionaltore mit Niedrigsturzbeschlag (L-Beschlag)

Torsionsfeder-Technik; am Ende der Laufschiene angebracht

Schwinger	Sektionaltor mit Zugfedern	Sektionaltor mit Normalbeschlag	Sektionaltor mit Niedrigsturzbeschlag	Schiene	Schiene
2.500 mm	2.125 mm	2.250 mm	2.125 mm	3.080 mm	3.080 mm
2.750 mm	2.375 mm	2.500 mm	2.375 mm	3.330 mm	3.330 mm
3.510 mm	3.135 mm	3.260 mm	3.135 mm	4.090 mm	4.090 mm